

# Orient Quartz

## Návod k použití

Blahopřejeme Vám k pořízení našeho výrobku. Prosím, pozorně si přečtěte návod k použití, řiďte se jím a seznamte se s podmínkami záruky, tím zabezpečíte optimální pracovní výkon výrobku a jeho dlouhou životnost. Prosím, uložte si návod na dostupném místě a obraťte se k němu v případě nutnosti.

### Technické údaje

- (1) Frekvence krystalového oscilátoru: 32,768 Hz (Hz = cykly za vteřinu)
- (2) Zpoždění/předběhnutí (za měsíc): při normální teplotě <math><5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}> \pm 20</math> vteřin
- (3) Rozsah provozní teploty:  $-5^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ .
- (4) Pohonný systém: krokový motor, 4 ks
- (5) Funkce času: hodinová a minutová ručička s malou vteř. ručičkou, pohybující se v intervalu 1 s
- (6) Baterie - Baterie z oxidu stříbra SR927W, 1 ks
- (7) Životnost baterie: přibližně 3 roky
- (8) Integrovaný obvod: C-MOS-1C, 1 ks

\* Výrobce si vyhrazuje právo technického zdokonalení výrobku bez předchozího oznámení.

### Jak nastavit čas



Vytáhněte korunku. Otáčejte korunku a nastavte hodinovou a minutovou ručičku na potřebný čas. Hodinky jsou zkonstruovány tak, že datum se mění jednou za 24 hod.

### Poznámky ke šroubovací korunce a tlačítkům s ochrannými prstenci

Některé modely mohou mít šroubovací korunku a tlačítka s ochrannými prstenci, které mohou být zablokované, když se nepoužívají. Blokováním se předchází nesprávnému fungování hodinek a zlepšuje jejich vodotěsnost. **POZOR! S korunkou ani s tlačítky nelze manipulovat při styku s vodou.** Před manipulací s hodinkami odblokujte korunku a tlačítka. Po ukončení manipulace nezapomeňte je opět zablokovat.

### Jak odblokovat korunku

Odtáhněte korunku, otáčejíc ji proti chodu hodinových ručiček. Korunka může být vytažena nebo otočena pro nastavení času/kalendáře nebo pro jiné operace.

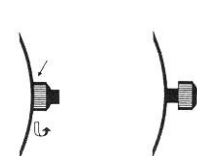

### Jak zablockovat korunku

Po použití korunku otočte po směru hodinových ručiček, mačkajíc ji, dokud se nezablockuje.

### Magnetismus a statická elektřina

Chraňte hodinky před přímým působením magnetického nebo elektrického pole. Pokud je integrovaný obvod ovlivněn působením statické elektřiny, může dojít k poruše displeje. Chraňte hodinky před blízkým kontaktem s předměty, které vyzařují velkou statickou energii jako např. televizory.

### Chemikálie

Hodinky nesmí přijít do přímého styku s rozpouštědly, rtuť, kosmetickými přípravky, saponáty, lepidly a barvami. Mohlo by dojít k poškození hodinek, ke změně barvy pouzdra, náramku nebo k dalším závadám.

### Péče o pouzdro a náramek

Pouzdro a náramek hodinek čistěte měkkým hadříkem a pouze vodou. **CHRAŇTE SVÉ HODINKY**

### Nárazy a vibrace

Hodinky jsou konstruovány tak, aby odolávaly různým vlivům při běžném nošení. Je třeba je chránit před nárazy, které by mohly poškodit jejich jemný mechanismus.

### Teplota

V prostředí s teplotou nižší a vyšší než jsou normální teploty  $<5^{\circ}\text{C} \div 35^{\circ}\text{C}>$ , hodinky mohou pracovat nekvalitně a zastavovat se.

### Vodotěsnost Water Resistent /5/10/15/20 barů

Po koupání nebo mytí hodinky důkladně otrete a vysušte. Po koupání v mořské vodě hodinky nejdříve opláchněte ve sladké vodě a pak je oťete a osušte. Předjedete tak možné korozi na pouzdrě. Pokud se sprchujete s hodinkami vodotěsnými do 5 barů nebo se koupete s hodinkami vodotěsnými do 10, 15 nebo 20 barů, vyvarujte se následujícího: nepoužívejte tlačítka a korunku dokud jsou hodinky mokré. Pro hlubinné potápění Vám doporučujeme Orient potápěčské hodinky. Nikdy neotvírejte pouzdro hodinek. Ochráňte je tím před neodbornými zásahy, zabráníte vniknutí nečistot a u vodotěsných hodinek porušení vodotěsnosti. Stane-li se Vám, že do hodinek přece vnikla voda, dejte je co nejdříve odborně vyčistit, jinak dojde k nevratnému poškození. Chcete-li zvýšit životnost a zachovat dobrý chod hodinek, dejte je vždy po 2 až 3 letech odborně vyčistit a namazat, u vodotěsných hodinek též s přezkoušením těsnosti pouzdra.

Podmínky používání	Náhodné používání (mytí nádob, děláč atis)	Módní sporty (plavání, šlehač atis), plavání se měkkým plováčkem vodu (plavání, zimní sporty atis), vlny vyvolané z vysokejších větrů, atis	Potápění (bez vzduchové láhve)	Potápění s autonomním aparátem (se vzduchovou láhví)	Očištění korunky a tlačítek hodinek, když jsou mokré nebo po vodou
Nevodotěsné	X	X	X	X	X
Vodotěsné ke každodennímu používání	O	X	X	X	X
Zpevněné vodotěsné ke každodennímu používání I	O	O	X	X	X
Na opačné straně hodinek nebo na ořemku je napááno	O	O	O	X	X

\* Když se málo množství vody dostane do hodinek, v případě, že atmosférická teplota je nižší než teplota uvnitř hodinek, vnitřní povrch hodinek se ne nějaký čas může naplnit.

### Indikátor životnosti baterie

Když je baterie slabá, pohybuje se malá vteřinová ručička v dvouvteřinových intervalech místo přirozeného pohybu po jedné vteřině. To znamená, že je třeba nechat si vyměnit baterii za novou.

### Upozornění

Baterii z hodinek nevyjímejte. Je-li nutné baterii vyjmout, uložte ji mimo dosah dětí. Pokud by dítě baterii spolklo, ihned vyhledejte lékaře. Životnost baterie může být kratší než 3 roky, pokud jsou stopky používány déle než 2 hod. denně. Po výměně baterie nastavte čas/kalendář a vynulujte stopky. Nikdy baterii nezařívajte ani s ní jinak nemanipulujte a neházejte ji do ohně. Baterie může vybuchnout, rozžhavit se nebo vzplát. Baterii nelze znovu nabíjet. Nikdy se nepokoušejte ji dobíjet, protože tím můžete způsobit únik obsahu baterie nebo jí můžete poškodit.

# ZÁRUČNÍ LIST

## Záznam o prodeji hodinek

Model:	
Datum prodeje:	
Razítko a podpis prodejce:	

## Záznam o záručních opravách

Datum přijetí:	Datum vydání:	Číslo opravenky:
Popis opravy:		
	Podpis:	
Datum přijetí:	Datum vydání:	Číslo opravenky:
Popis opravy:		
	Podpis:	
Datum přijetí:	Datum vydání:	Číslo opravenky:
Popis opravy:		
	Podpis:	

### Vážení zákazníku

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

### Jak se k hodinkám chovat?

1. Nenoste hodinky při výkonu těžkých prací, v prašném prostředí a v prostředí s agresivními výpary.
2. Aby Vám hodinky sloužily co nejdéle, nastavujte je extrémním teplotám a silným ořesům.
3. Zabraňte styku hodinek s chemikáliemi (parfémy, jinými kosmetickými prostředky)
4. Vwarujte hodinky kontaktu (oděr u) s pevnými např. kovovými předměty.
5. V případě styku hodinek se slanou vodou, opláchněte hodinky pitnou vodou.
6. Nikdy nemanipulujte s korunkou hodinek ve vodě, nebo ve vlhku.
7. U všech typů náramků / pásků (kovový, kaučukový, kožený) se vwarujte ostrého ohybu.
8. Hodinky čistěte jen prosíředky k tomu účelu určenými (měkké hadříky) a po vyčištění je opláchněte proudem mžné vody a následně dokonale vysušte (mimo kožených řemínků a hodinek s kameny).
9. Hodinky ukládejte do boxu na hodinky k tomu účelu určenému.
10. Hodinky s kameny nenamáčejte ve vodě a v saponátech.
11. Přibližně po dvou letech od zakoupení resp. při zpožděování hodinek doporučujeme výměnu baterie.

### Záruční a reklamční podmínky

Lhůta pro uplatnění reklamace, záruční doba, je 24 měsíců od data zakoupení.

Životnost hodinek není shodná se záruční lhůtou, ale závisí na frekvenci a způsobu používání, ošetrování a celkovém zacházení se zakoupenými hodinkami.

Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, technologického postupu nebo skrytou vadou materiálu.

Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká.

### Před uplatněním reklamace mějte prosím na zřeteli, že záruka se nevztahuje na:

1. Závady způsobené používáním hodinek v rozporu s pokyny pro užívání hodinek a péči o ně, jejich úpravami či neodborným zásahem do nich. Seznamte se proto prosím se zásadami správné péče a používání hodinek uvedené v návodu k použití. (např. poškození strojeku při nedodržení pokynů pro vodotěsnost)
2. Závady vzniklé při požárech nebo přírodních katastrofách.
3. Případy, kdy není při reklamaci předložena řádně a úplně vyplněný záruční list nebo doklad o prodeji, který může záruční list nahradit.
4. Opořebení hodinek způsobené běžným používáním nebo používáním v rozporu s pokyny pro užívání hodinek a péči o ně. Jde zejména o opořebení či mechanické poškození skla, pouzdra a náramku nebo řemínku, kamenů či o sponřebování baterie, pokud je v hodinkách použita.
5. Reklamace parametrů a funkcí, které jsou v souladu s parametry a funkcemi uvedenými v návodu k použití.
6. Závady vzniklé v důsledku toho, že hodinky byly opravovány nebo upravovány jinou než autorizovanou opravou.

Reklamaci hodinek proveďte bezodkladně, používání vadných nebo poškozených hodinek může způsobit zveššení této vady, popř. nenávratné zničení hodinek

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci vází podle zvláštních právních předpisů. Podle zákona o ochraně spořřebitele je možného zákazníkům bránit se ve sporech s obchodníky mimosoudní cestou. S tím by jim v roli mediátora měla bezplatně pomáhat Česká obchodní inspekce.

### Pokyny pro zaslání hodinek na servisní centrum (v záruční době)

1. Záruční servis uplatňujte u prodejce, kde byly hodinky zakoupeny.
2. Hodinky poslejte vždy v krabici. Neručíme za hodinky poškozené během přepravy.
3. S hodinkami zašlete správně vyplněný záruční list, kopii prodejního dokladu.
4. V případě záručních i pozáručních oprav přiložte čitelný popis požadované opravy a kontaktní údaje. Vaši zpáteční adresu a spojení s Vámi – min. tel. číslo a e-mail.

**Adresa autorizovaného servisu:** Hodinky 365, s.r.o., Siročtí 605/10, 703 00 Ostrava-Vitkovice, tel.: +420 603 288 430, e-mail: servis@hodinky-365.cz

### Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

Hodinky 365, s.r.o., Siročtí 605/10, 703 00 Ostrava-Vitkovice  
tel.: +420 739 426 709  
e-mail: distribuce@hodinky-365.cz